MailMaster™ Stone Hill Plus

Boîte aux lettres MailMaster Mont-Pierre Super Buzón Mailmaster de Lujo Fachada de Piedra

5124

The Step2 Company 10010 Aurora-Hudson Road Streetsboro, OH 44241 USA 1-800-347-8372 www.step2.com

Tools Required: Phillips Screwdriver, Crescent Wrench

Check all connections and screws twice monthly during the usage season and at the beginning of each season for tightness, and tighten as required.

U.S.A Residents Only

Customers are requested to contact the local post office before erecting the box to ensure its correct placement and height at the street.

Please save this sheet for future reference.

Outils Requis: Tournevis Cruciforme, Clef

Vérifier tous les raccordements et les vis deux fois par mois pendant la saison d'utilisation et au début de chaque saison, faites les ajustements nécessaires (resserrez au besoin).

Ne s'applique qu'aux Résidents des Etats-Unis

Les clients sont priés de bien vouloir contacter la poste locale avant d'installer la boite pour s'informer de l'emplacement et de la hauteur corrects par rapport à la rue.

Gardez cette feuille pour reférence futures.


Implementos Requerido: Destornillador Phillips, Llaves Inglesa


Inspecciona las conexiones y los tornillos dos veces cada mes durante la estación de uso y al comienza de cada estación para tirantez, y los apreta si es necesario.

Para Residentes de Estados Unidos Solamente

Se pide al consumidor que antes de instalar el buzón obtenga informacíon de la oficina de correos local acerca de la distancia correcta del buzón a la calle y de la altura apropiada del mismo.

Retiene esta papel por favor para la referencia en el futuro.

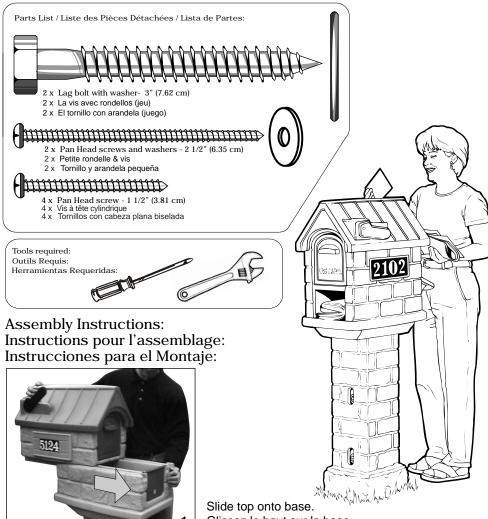

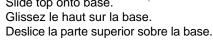





Insert 4 screws (1 1/2") into the inside corners of mailbox. Insérez 4 attaches (3.81cm) dans les coins intérieurs de l'arrière de la boîte aux lettres. Inserte 4 sujetadores (1 1/2") en las esquinas interiores del fondo del buzón.







2 x La vis avec rondellos (jeu)

2 x El tornillo con arandela (juego)





Pan Head screws and washers x 2 Petite rondelle & vis x 2 Tornillo y arandela pequeña x 2

Position and slide the MailMaster Mailbox down a 4'x4' wood post. **Wood post should be 24 inches from ground level**. Mount mailbox to post with two bolts through slots of MailMaster Mailbox. Tighten bolts with a crescent wrench or socket wrench.

Placez et glissez La Boîte aux Lettres MailMaster, sur un poteau de bois de 10cm x 10cm. Le poteau de bois doit être à .6096m du niveau du sol. Fixez la boîte aux lettres sur le poteau avec deux boulons à travers les feutes de la Boîte aux Lettres MailMaster. Serrez les boulons avec une clef ou une clef à douille.

Levante y deslice el Buzón Campestre sobre un poste de madera de 4" por 4". El poste de madera debe sobresalir pulgadas sobre el nivel del suelo. Monte el buzón en el poste y asegúrelo con dos pernos a través de las ranuras del Buzón Campestre. Apriete los pernos con una llave inglesa ó llave de tuercas.

Note: Bottom of mailbox should be at ground level.

A Noter: Le bas de la boîte aux lettres doit être au niveau du sol. Aviso: La base de la columna del buzón debe quedar a raíz del suelo. Peel and adhere your address to the recessed area on either side of the mailbox. It is recommended that you adhere the numbers at average room temperature.

Détachez et posez votre adresse sur l'endroit en retrait d'un côté ou de l'autre de la boîte aux lettres. Nous recommandons que les numéros solent posés dans un intérieur tempéré.

Despegue y adhiera su número en el espacio rebajado a cada lado del buzón. Se recomienda hacerlo a la temperatura normal de la casa.

